


H4YA -Fiche d'exploitation simplifiée

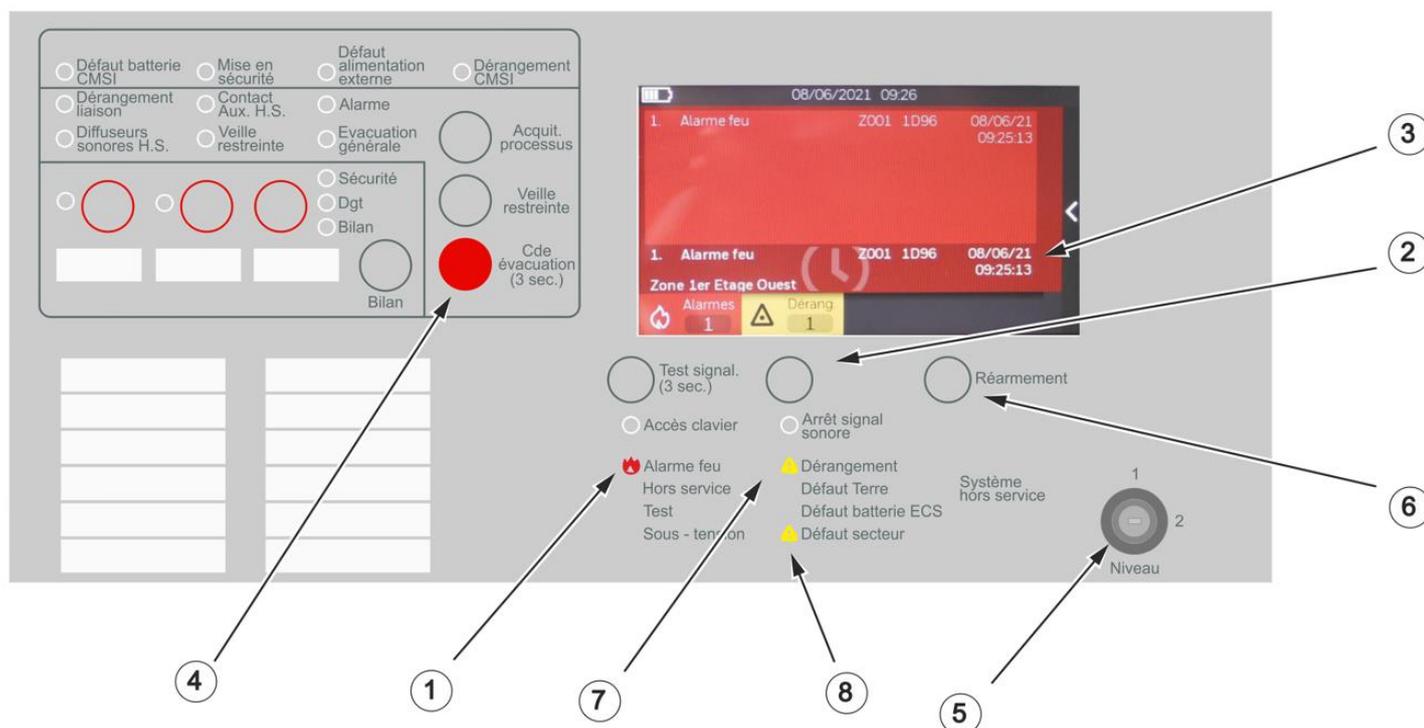

En cas d'ALARME FEU > ①

1. Arrêter le signal sonore de l'ECS / CMSI > ②
2. Identifier l'origine du sinistre sur l'écran du H4YA > ③
3. Se rendre sur les lieux indiqués par les voyants de Zone et repérer le détecteur automatique (voyant rouge fixe) ou le déclencheur manuel (bande jaune de la membrane visible et indicateur lumineux fixe) en alarme.
4. Vérifier si l'alarme concerne une urgence ou un incident mineur.



EN CAS D'URGENCE, SUIVEZ LES CONSIGNES DE SECURITE DU BATIMENT.

APPUYER 3 SECONDES SUR LA COMMANDE D'EVACUATION GENERALE > ④

En cas d'Incident mineur : Réarmer le déclencheur manuel avec sa clé de réarmement

1. Retourner à l'ECS / CMSI, accéder au Niveau 2 > ⑤
2. Réarmer la centrale par appui sur la touche de réarmement > ⑥
3. Le H4YA est remis à l'état de veille.

En cas de DERANGEMENT > ⑦

1. Arrêter le signal sonore de l'ECS / CMSI > ②
2. Identifier la cause du dérangement sur les voyants d'état du H4YA.
3. S'il s'agit d'un Défaut secteur > ⑧, contrôler l'alimentation de l'équipement depuis le tableau de distribution électrique.
4. Pour toute autre cause contactez la société en charge de la Maintenance du SSI :

Cachet de la société de Maintenance du SSI :

